

Dokumentation NWL SR1.33

Inhalt

Standard-Vortrag.....	2
Erklärung Touchdisplay Pult.....	2
Kamera	3
Video und Ton Einstellung Pult-PC.....	4
Video und Ton Einstellung externe Quelle (Laptop/PC).....	4




Standard-Vortrag

Um einen Standardvortrag zu halten, gehen Sie bitte wie folgt beschrieben vor:

1. Am Touchdisplay (Pult) „Systemstart“ drücken
2. Pult-PC einschalten
3. Melden Sie sich mit Ihren PLUS-Zugangsdaten am Pult-PC an
4. Vorauswahl Touchdisplay Quelle Vortrag PC automatisch
5. Starten Sie Ihren Vortrag (Vorauswahl Touchdisplay Quelle Vortrag PC)

Erklärung Touchdisplay Pult

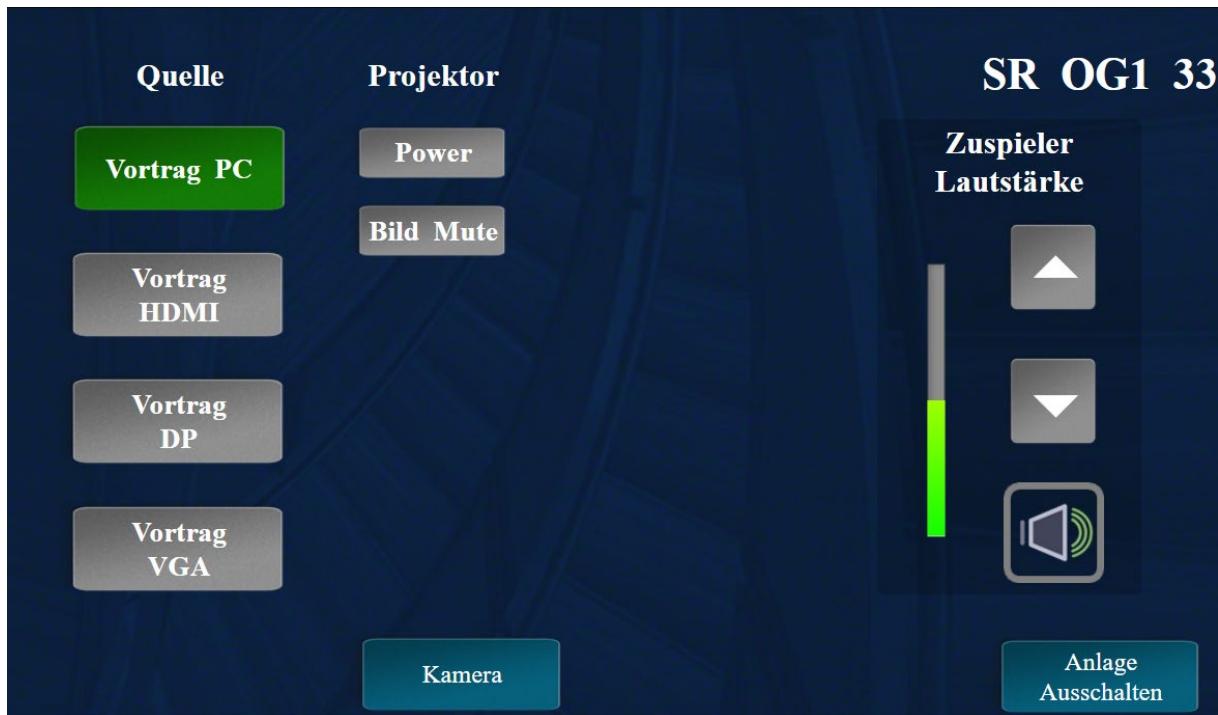


Quelle	
Vortrag PC	Nutzung des Pult-PCs
Vortrag HDMI	Nutzung ext. Laptop/PC via HDMI-Anschluss
Vortrag USB-C	Nutzung ext. Laptop/PC via USB-C-Anschluss
Vortrag VGA	Nutzung ext. Laptop/PC via VGA-Anschluss
Projektor	
Power	Automatisch vorausgewählt → Projektor startet
Bild Mute	Projektor muten (schwarz)
Zuspieler Lautstärke	Lautstärkenregelung PC und ext. Quelle - Mute Button
Kamera	Detaileinstellung Kamera (siehe folgend)
Anlage ausschalten	Anlage ausschalten



Kamera

Ist automatisch in MS Teams eingestellt, wenn Sie als Benutzer mit PLUS-Daten am Pult-PC angemeldet sind. Detaileinstellung via Button „Kamera“ am Touchdisplay.

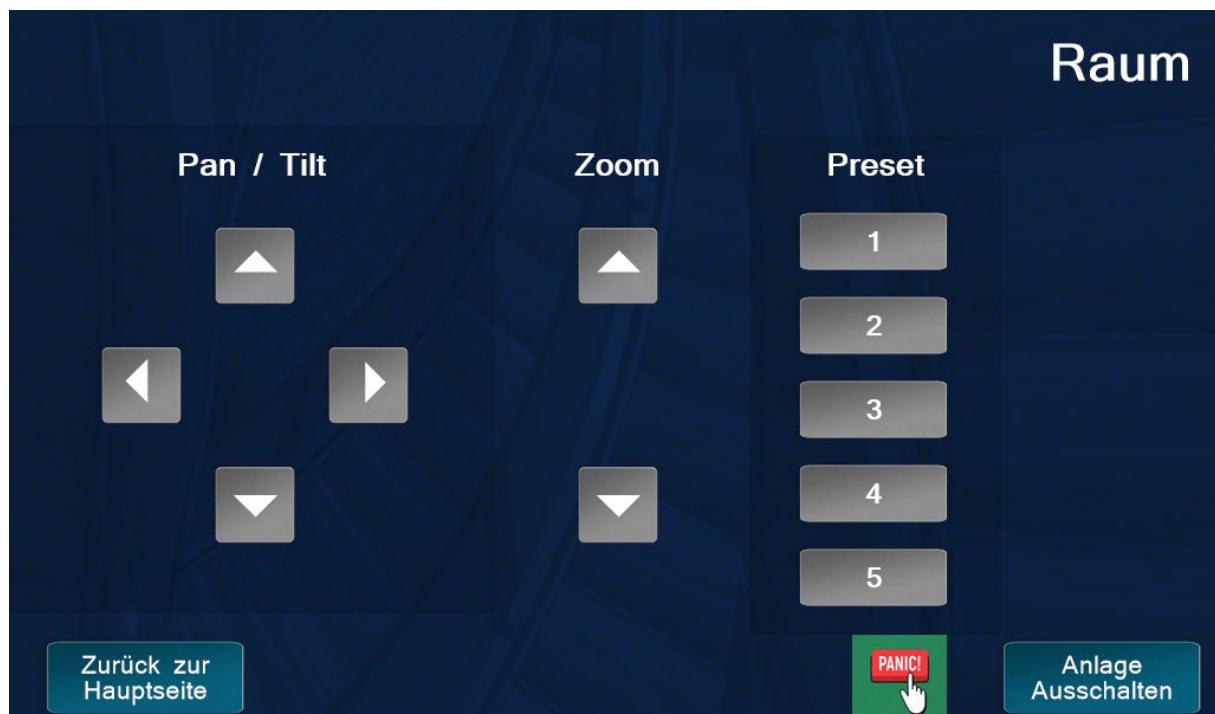


Pan / Tilt	Kamera schwenken, neigen (links, rechts, rauf und runter)
Zoom	Bildausschnitt vergrößern/verkleinern
Preset 1-5	Voreinstellte Kamerapositionen



Video und Ton Einstellung Pult-PC

Ton:

Taskleistensuche → Soundeinstellungen → Einstellung müssen wie am folgenden Bild sein:

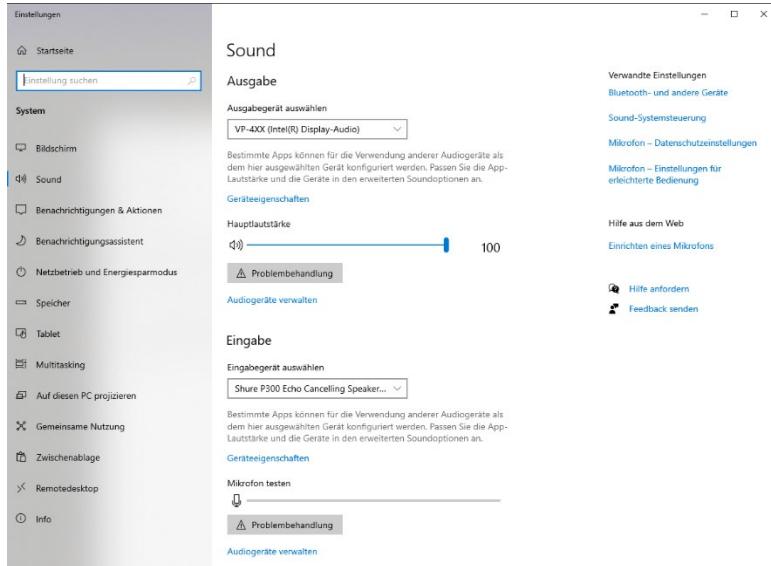

Video:

In MS Teams automatisch vorausgewählt, keine Änderung nötig → siehe folgende Bilder aus MS Teams → Einstellungen → Geräte

Audio	Video
<p>Einstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Allgemein Konten Datenschutz Benachrichtigungen Geräte App-Berechtigungen Zugänglichkeit Untertitel und Transkripte Dateien und Links Anrufe <p>Audiogeräte</p> <p>Benutzerdefiniertes Setup</p> <p>Lautsprecher: VP-4XX (Intel(R) Display-Audio)</p> <p>Mikrofon: Shure P300 Echo Cancelling Speakerphone (Shure Intelli...)</p> <p>Mikroempfindlichkeit automatisch anpassen (Schaltfläche)</p> <p>Schaltflächen zum Synchronisieren von Geräten (Schaltfläche)</p> <p>Testanruf führen</p> <p>Rauschunterdrückung (Schaltfläche)</p> <p>Wählen Sie „Niedrig“ aus, wenn andere Musik hören sollen. Weitere Informationen.</p> <p>Automatisch (Standard)</p> <p>High Fidelity-Musikmodus (Schaltfläche)</p> <p>Zeigen Sie die Option in Besprechungen an, um High Fidelity-Sound einzuschalten. Weitere Informationen.</p>	<p>Einstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Allgemein Konten Datenschutz Benachrichtigungen Geräte App-Berechtigungen Zugänglichkeit Untertitel und Transkripte Dateien und Links Anrufe <p>High Fidelity-Musikmodus</p> <p>Zeigen Sie die Option in Besprechungen an, um High Fidelity-Sound einzuschalten. Weitere Informationen.</p> <p>Sekundäres Klingelgerät</p> <p>Keine</p> <p>Kamera</p> <p>Kamerasteuerung automatisch anpassen</p> <p>Kameraeinstellungen öffnen</p> <p>AVer CAM520 Pro</p> <p>Vorschau</p> <p>Grüner Bildschirm (Schaltfläche)</p> <p>Helligkeit anpassen (Schaltfläche)</p>

Video und Ton Einstellung externe Quelle (Laptop/PC)

Nutzung Hörsaalkamera und -mikrophon mit privaten Geräten nicht möglich.

